

**VOUS VENEZ DE RECEVOIR VOS STICKERS DE JANTES.**

Afin d'en faciliter la pose, il est indispensable de respecter quelques points importants.  
Comme pour le reste de la déco, le secret d'une pose réussie, c'est de prendre son temps !  
Si vous ne vous sentez pas en mesure de réaliser la pose, faites vous aider par un professionnel.

**PRÉPARATION DES JANTES :**

Les jantes recoivent beaucoup de saletés et autres graisses, ce qui impose un nettoyage poussé avant toute pose.

Deux étapes sont indispensables pour un bon nettoyage :

- 1) Nettoyeur haute pression doublé d'un détergeant adéquate (Nettoyant jantes du commerce)
- 2) Séchez la jante et nettoyez ensuite les derniers résidus à l'aide d'un chiffon imbibé de nettoyant frein, qui reste le meilleur dégraissant final.


**COLLAGE :**

Vous devez impérativement procéder de la manière suivante :  
(pensez à vous laver les mains avant de prendre vos nouveaux stickers)

**1 - Les stickers sont prévus pour être placés sur le flanc de la jante et revenir à l'intérieur. Approximativement 1/3 de la hauteur sur le bord et les 2/3 restant à l'intérieur de la jante.**

Vous devez donc juger du bon emplacement des stickers selon votre jante.

**Comme l'indique le schéma, le sticker doit suivre l'angle de la jante, sans être collé sur le coté, ni à l'intérieur, il doit donc garder sa forme "plane", juste en contact avec l'angle de la jante. C'est une étape décisive, toute la complexité à ce stade est de prendre le temps d'aligner de manière régulière le sticker sur la jante.**

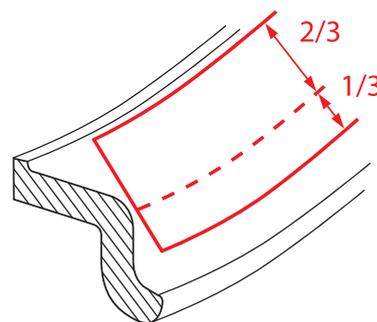

2 - Le plus difficile est passé, vous êtes désormais prêt pour le collage définitif. Débutez toujours par le centre du stickers, le long de la ligne du 1/3, de manière progressive vers l'extérieur en faisant des aller retours sur la longueur du sticker.

3 - Lorsque vous sentez le sticker se tendre, chauffez-le légèrement et poursuivez la pose.

**POUR FINIR :**

Une fois l'ensemble des stickers posés, chauffez-les légèrement en appliquant une pression importante sur toute la surface.

**Laissez reposer pendant 24 heures et réchauffer-les, pour une tenue optimale.**

**! ATTENTION !**

**(1) L'essence, le white-spirit et autres produits de nettoyages peuvent être efficaces, mais ils sont gras. Dans tous les cas, il faudra bien insister sur le breakcleaner. Un mauvais nettoyage peut altérer la pose.**

**(2) La pose doit être réalisée dans un lieu propre et sec.**



Une fois la pose terminée, n'hésitez pas nous envoyer et à partager votre nouvelle déco sur  .

Pour toute information complémentaire, vous pouvez nous contacter :  
**02 40 97 43 28 / contact@pkstickers.com / www.pkstickers.com**